Inicio




Lea la Guía de seguridad del producto antes de configurar su equipo. A continuación, lea esta Guía de configuración rápida para una correcta configuración e instalación.

▲ ADVERTENCIA	ADVERTENCIA ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, producir la muerte o lesiones graves.		
▲ AVISO	<u>AVISO</u> indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.		
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir daños materiales o que el producto deje de funcionar.		
NOTA	Las notas le indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse, ofreciendo consejos sobre cómo funcionará cada operación con otras funciones.		



Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.

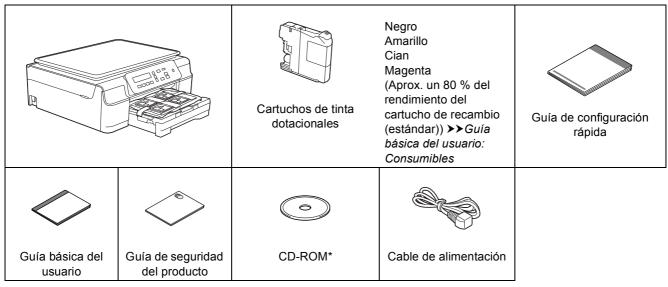

^{*} Si el ordenador no dispone de unidad de CD-ROM, el CD-ROM suministrado no contiene los controladores para su sistema operativo o si desea descargar manuales y utilidades, visite la página de su modelo en la dirección http://solutions.brother.com/.

ADVERTENCIA

Para el embalaje del equipo se han empleado bolsas de plástico. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga estas bolsas de plástico fuera del alcance de bebés y niños. Las bolsas de plástico no son un juguete.

NOTA

Guarde todos los materiales de embalaje y la caja por si tuviera que trasladar el equipo.

Cable USB

Es necesario que adquiera el cable USB correcto.

Se recomienda que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) de dos metros de largo como máximo.

- Quite la cinta de protección y la película que cubre el equipo y retírela también de la pantalla LCD.
- Retire la bolsa de plástico
 que contiene los cartuchos de tinta de encima de la bandeja de papel.



Compruebe que estén todos los componentes.

Conexión del cable de alimentación


ADVERTENCIA

El enchufe del equipo tiene que incorporar una toma de tierra.

NOTA

NO conecte el cable USB todavía (si está utilizando un cable USB).

Conecte el cable de alimentación.

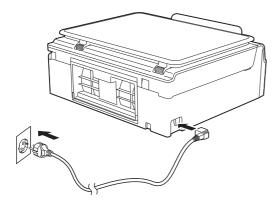

NOTA

- El indicador LED de advertencia del panel de control permanecerá encendido hasta finalizar la instalación de los cartuchos de tinta.
- Para prolongar la vida útil del cabezal de impresión, economizar al máximo el cartucho de tinta y mantener una impresión de calidad, no se recomienda desenchufar con frecuencia el equipo y/o dejar el equipo desenchufado durante períodos de tiempo prolongados. Cada vez que lo enchufa, el equipo limpia automáticamente el cabezal de impresión, para lo cual se utiliza algo de tinta.

Se recomienda utilizar o para apagar el equipo.

El uso de permite que el equipo reciba la alimentación eléctrica mínima, lo que garantiza una limpieza periódica, aunque menos frecuente, del cabezal de impresión.

3

Configuración del país

Cuando la pantalla LCD muestre este mensaje, pulse **OK**.

Set Country

(Configure el país)

Press OK Key

(Pulse la tecla OK)

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el país de su preferencia y pulse **OK**.



(Seleccione A▼ y OK)

Pulse ▲ (Yes (Sí)) para confirmar la configuración del país.



Selección del idioma

Cuando la pantalla LCD muestre este mensaje, pulse **OK**.

Select Language

(Seleccione el idioma)

1

Press OK Key

(Pulse la tecla OK)

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el idioma de su preferencia y pulse **OK**.

Español

1

Select **∆V** & OK

(Seleccione A▼ y OK)

Pulse ▲ (Yes (Sí)) para confirmar la configuración del idioma.

NOTA

Si especifica un idioma incorrecto, podrá cambiarlo después de ajustar la fecha y la hora. (>> Guía avanzada del usuario: Cambio del idioma de la pantalla LCD)

Instalación de los cartuchos de tinta

A AVISO

Si le entra tinta en los ojos, lávelos de inmediato con agua abundante y consulte a un médico si le parece oportuno.

NOTA

Asegúrese de instalar primero los cartuchos de tinta dotacionales incluidos con el equipo.


Compruebe que el equipo esté encendido. La pantalla LCD muestra:

Sin cart. tinta

Abra la cubierta del cartucho de tinta 1.



Extraiga la pieza de protección de color naranja 1.

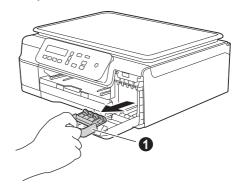


NOTA


No se deshaga de la pieza de protección naranja. La necesitará en caso de que transporte el equipo. Desembale el cartucho de tinta.
Gire hacia la izquierda la palanca de liberación verde situada en el embalaje de protección naranja 1 hasta que quede ajustada para quitar el sellado al vacío. A continuación, retire el embalaje de protección naranja 1 tal y como se indica en la ilustración.

IMPORTANTE


- NO agite los cartuchos de tinta. Si se mancha la piel o la ropa con tinta, lávela con jabón o detergente inmediatamente.
- NO toque el cartucho por la zona indicada con ②, ya que esto puede hacer que el equipo no funcione con el cartucho.

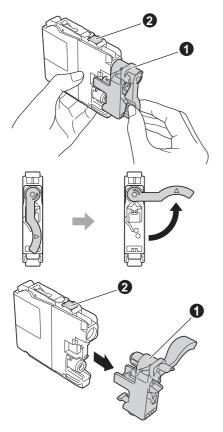

Compruebe que el color del adhesivo 1 se corresponda con el color del cartucho 2 tal y como se indica en el diagrama siguiente. Instale cada cartucho de tinta en la dirección de la flecha que aparece en la etiqueta.

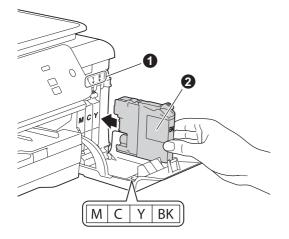

Empuje suavemente la parte posterior del cartucho de tinta marcada como "PUSH" (EMPUJAR) hasta que se levante la palanca del cartucho. Una vez instalados todos los cartuchos de tinta, cierre la cubierta del cartucho de tinta.

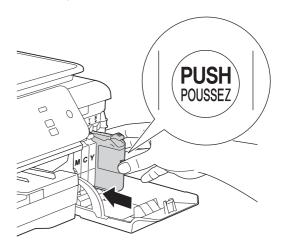

NOTA

El equipo preparará el sistema de tubos de tinta para la impresión. Este proceso tarda unos cuatro minutos en realizarse. No apague el equipo. Se recomienda realizar el siguiente paso mientras está esperando.


Carga de papel de tamaño A4

Extraiga la bandeja de papel
completamente del equipo.




Abra la cubierta de la bandeja de salida del papel

.

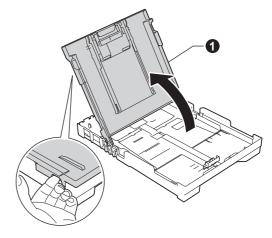

Presione ligeramente y deslice las guías de ancho del papel (1) y, a continuación, la guía de largo del papel (2) para adaptarlas al tamaño del papel.

Compruebe que las marcas triangulares 3 de las guías de ancho del papel 1 y la guía de largo del papel 2 estén alineadas con la marca correspondiente al tamaño del papel utilizado.

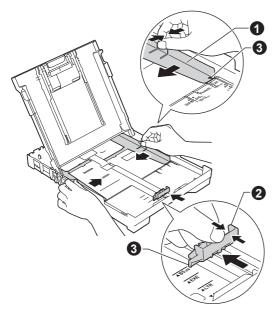

Ventile bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.




NOTA

Compruebe siempre que el papel no esté curvado ni arrugado.


Coloque con cuidado el papel en la bandeja de papel con el lado de impresión hacia abajo e introduciendo primero el borde superior. Compruebe que el papel quede plano en la bandeja.

IMPORTANTE

Evite empujar el papel demasiado, puesto que podría levantarse en la parte posterior de la bandeja y provocar problemas de alimentación del papel.

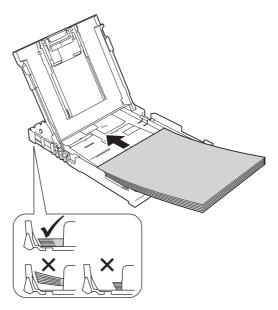


Ajuste cuidadosamente las guías de ancho del papel con las dos manos. Compruebe que las guías de ancho del papel estén tocando los extremos del papel.

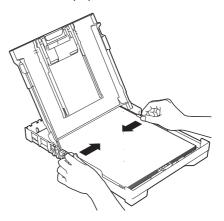

Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel.

Lentamente, introduzca con firmeza la bandeja de papel en el equipo.

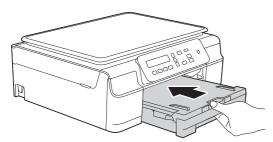

Con la bandeja de papel sujeta en posición cerrada, extraiga el soporte del papel ① hasta que este quede ajustado y, a continuación, despliegue la lengüeta de soporte del papel ②.



Comprobación de la calidad de impresión

Cuando el proceso de preparación haya finalizado, la pantalla LCD mostrará este mensaje

Poner papel y

1

Pulse Iniciar

Pulse Iniciar Color.

- Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja. (negro/amarillo/cian/magenta)
- Si todas las líneas aparecen claras y visibles, pulse ▲ (Sí) para finalizar la comprobación de la calidad y, a continuación, vaya al paso siguiente.

Bien



Si observa que faltan líneas cortas, pulse ▼ (No) y siga los pasos que se indican en la pantalla LCD.

Mal



Configuración de la fecha y la hora

Ajustar la fecha y la hora permite al equipo limpiar el cabezal de impresión periódicamente y mantener una calidad de impresión óptima.

a Cuando la pantalla LCD muestre este mensaje, pulse OK.

Fecha y hora

Intro Tecla OK

b Pulse ▲ o ▼ para introducir los dos últimos dígitos correspondientes al año y, a continuación, pulse OK.

Año: 2013

(Ej.: introduzca 1 3 para 2013).

Repita este procedimiento para configurar el mes y el día y, a continuación, la hora y los minutos en formato de 24 horas.

NOTA

Puede cambiar la fecha y la hora si resulta necesario. Para obtener más información >> Guía básica del usuario: Configuración de la fecha y la hora

Configuración de la red

inalámbrica (si fuera necesario)

El mensaje ¿Config. Wi-Fi? aparece en la pantalla LCD.

Para configurar la red inalámbrica utilizando un dispositivo móvil, vaya a a.

Para usuarios de Windows[®] y Macintosh, vaya a **b**.

- a Pulse ▲ para seleccionar Sí. Vaya al paso 12 en la página 15 para continuar con la configuración inalámbrica.
- b Pulse **▼** para seleccionar No. Las instrucciones de configuración inalámbrica para usuarios de Windows® y Macintosh vienen incluidas más adelante a partir de la página 15.

Configuración del contraste de la pantalla LCD (si fuera necesario)

Si tiene problemas para leer la pantalla LCD, pruebe a cambiar la configuración del contraste.

- Pulse Menu.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 0.Conf. inicial. Pulse OK.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 2.Contraste LCD.
 Pulse OK.
- Pulse ▲ o ▼ seleccionar Oscuro o Claro.

Contraste:Oscuro



Contraste:Claro



- Pulse OK.
- f Pulse Parar.




Selección del tipo de conexión

Estas instrucciones de instalación están indicadas para Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8 y Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.

NOTA


Si el ordenador no dispone de unidad de CD-ROM, el CD-ROM suministrado no contiene los controladores para su sistema operativo o si desea descargar manuales y utilidades, visite la página de su modelo en la dirección http://solutions.brother.com/. Algunas aplicaciones de software incluidas en el CD-ROM pueden no estar disponibles como descarga.





Para cable de interfaz USB

Windows[®], vaya a la página 10 Macintosh, vaya a la página 13





Para red inalámbrica

Windows[®] y Macintosh, vaya a la página 15

Para usuarios de interfaz USB con Windows®

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

12

Antes de la instalación

Asegúrese de que el ordenador esté encendido y de haber iniciado sesión con derechos de administrador.

NOTA

- · NO conecte todavía el cable USB.
- Si hay programas que se estén ejecutando, ciérrelos.
- Las pantallas pueden variar en función del sistema operativo que utilice.
- Si aparece la pantalla de Seguridad de Windows, haga clic en la casilla de verificación y haga clic en Instalar para completar la instalación correctamente.

13

Instalación de MFL-Pro Suite

Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione el equipo. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

NOTA

- Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a Equipo (Mi PC).
 (Para Windows[®] 8: haga clic en el icono
 - (Explorador de archivos) de la barra de tareas y, a continuación, vaya a Equipo). Haga doble clic en el icono del CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en start.exe.
- Si aparece la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en Permitir o en Sí.

Haga clic en Instalación MFL-Pro Suite y haga clic en Sí si acepta los acuerdos de licencia.



Seleccione Conexión Local (cable USB) y, a continuación, haga clic en Siguiente.




Siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla hasta que aparezca la pantalla Enchufe el cable USB.






Conexión del cable USB


Levante la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición de apertura.

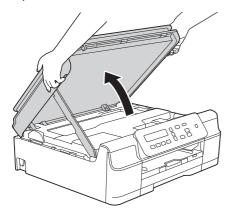

Conecte el cable USB al puerto USB marcado con el símbolo . Encontrará el puerto USB en el interior del equipo, tal y como se indica en la ilustración.

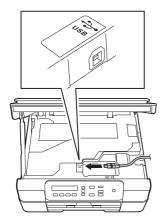

Introduzca con cuidado el cable USB en el canal que lo dirige hacia la parte trasera del equipo. Conecte el cable al ordenador.

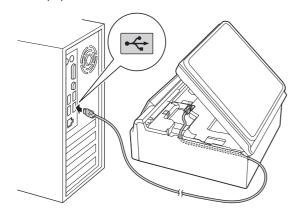


IMPORTANTE

Asegúrese de que el cable no evite que la cubierta pueda cerrarse, ya que se puede producir un error.

Levante la cubierta del escáner para liberar el bloqueo 1.

Presione con cuidado hacia dentro el soporte de la cubierta del escáner 2 y cierre la cubierta del escáner 3 con las dos manos.

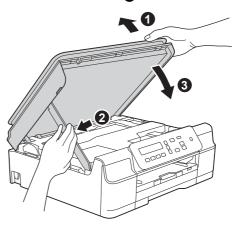

A AVISO

Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando cierre la cubierta del escáner.

La instalación continuará automáticamente. Las pantallas de instalación aparecen una tras otra.

NOTA

NO cancele ninguna de las pantallas durante la instalación. Pueden transcurrir varios segundos hasta que aparezcan todas las pantallas.

- Si aparece la pantalla Consejos sobre protección del medio ambiente para los equipos de imágenes, haga clic en Siguiente.
- Cuando aparezca la pantalla Registro en línea, siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla. Haga clic en Siguiente.
- Si no desea configurar el equipo como la impresora predeterminada, desactive la casilla de verificación **Establecer como impresora predeterminada** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- Cuando aparezca la ventana Instalación completada, confirme la configuración y, a continuación, haga clic en Siguiente.





Finalización y reinicio

Haga clic en Finalizar para reiniciar el ordenador.

Tras reiniciar el ordenador, deberá iniciar sesión con derechos de administrador.



NOTA

- Si aparece un mensaje de error durante la instalación del software, realice una de las siguientes acciones:
 - Usuarios de Windows[®] XP, Windows Vista[®] y Windows[®] 7: ejecute Diagnóstico de la Instalación ubicado en (Inicio) > Todos los programas > Brother > DCP-XXXX (donde XXXX corresponde al nombre del modelo).
 - Usuarios de Windows® 8: para ejecutar Diagnóstico de la Instalación, haga doble clic en (Brother Utilities) desde el escritorio y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no lo ha seleccionado todavía). Haga clic en Herramientas desde la barra de navegación izquierda.
- En función de la configuración de seguridad, puede que aparezca una ventana de un programa antivirus o de Seguridad de Windows[®] al utilizar el equipo o su software. Permita o conceda autorización para que la ventana pueda continuar.

- Aparecerán las pantallas siguientes.
 - Cuando aparezca la pantalla Ajustes de actualización de software, seleccione el ajuste de actualización de software deseado y haga clic en Aceptar.
 - Cuando aparezca la pantalla Programa de investigación y asistencia para productos Brother, seleccione su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

NOTA

- Se requiere acceso a Internet para la actualización del software y el Programa de investigación y asistencia para productos Brother.
- Cuando instale MFL-Pro Suite, la ayuda de Brother también se instalará automáticamente. La ayuda de Brother permite acceder a Brother Solutions Center cuando haga clic en desde la barra de tareas.



Así concluye el proceso de instalación.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Vaya a

Página 29

NOTA

Usuarios de Windows[®] 8: si los manuales de Brother incluidos en el CD-ROM están en formato PDF, utilice Adobe[®] Reader[®] para abrirlos. Si Adobe[®] Reader[®] está instalado en el ordenador pero no puede abrir archivos en Adobe[®] Reader[®], cambie la asociación de los archivos PDF (consulte *Cómo abrir un archivo PDF en Adobe[®] Reader[®] (Windows[®] 8)* en la página 31).



Para usuarios de interfaz USB con Macintosh (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

12

Antes de la instalación

Asegúrese de que el equipo esté conectado a la alimentación y de que el Macintosh esté encendido. Debe iniciar una sesión con derechos de administrador.

USB

NOTA


Para usuarios de Mac OS X v10.6.0 a 10.6.7, actualice a Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.




Conexión del cable USB

NOTA


- NO conecte el equipo a un puerto USB de un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica.
- · Conecte el equipo directamente al Macintosh.
- Levante la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición de apertura.

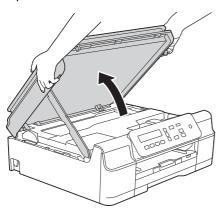

Conecte el cable USB al puerto USB marcado con el símbolo . Encontrará el puerto USB en el interior del equipo, tal y como se indica en la ilustración.

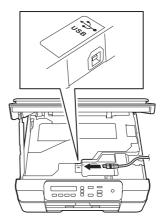

Introduzca con cuidado el cable USB en el canal que lo dirige hacia la parte trasera del equipo. Conecte el cable al Macintosh.

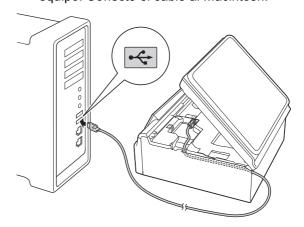


IMPORTANTE

Asegúrese de que el cable no evite que la cubierta pueda cerrarse, ya que se puede producir un error.

Macintosh

Levante la cubierta del escáner para liberar el bloqueo 1.

Presione con cuidado hacia dentro el soporte de la cubierta del escáner 2 y cierre la cubierta del escáner 3 con las dos manos.

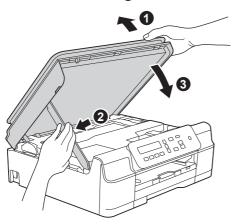

A AVISO

Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando cierre la cubierta del escáner.

14 Instalación de MFL-Pro Suite

- Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
- Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para iniciar la instalación. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione el equipo.




Seleccione Conexión Local (cable USB) y, a continuación, haga clic en Siguiente. Siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.



- Una vez finalizada la instalación, el software de Brother buscará el dispositivo Brother. Este proceso tardará unos segundos en completarse.
- Seleccione su equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



- Cuando aparezca la pantalla Añadir impresora, haga clic en Añadir impresora.
- Seleccione el equipo de la lista. Haga clic en Añadir y, a continuación, haga clic en Siguiente.

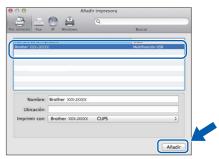

Cuando aparezca la pantalla del soporte técnico, haga clic en **Siguiente**.

Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en Cerrar.





Así concluye el proceso de instalación.

Para usuarios de interfaz de red inalámbrica

12

Antes de comenzar

En primer lugar, debe establecer la configuración de red inalámbrica del equipo para establecer la comunicación con un punto de acceso/enrutador. Una vez configurado el equipo para establecer la comunicación con un punto de acceso/enrutador, los ordenadores de la red dispondrán de acceso al equipo. Para poder utilizar el equipo desde estos ordenadores, deberá instalar los controladores y el software. Los pasos siguientes le orientarán a través del proceso de configuración e instalación.

Para obtener resultados óptimos de impresión normal diaria de documentos, coloque el equipo Brother lo más cerca posible de un punto de acceso de red/enrutador evitando todo tipo de obstáculos. Los objetos de gran tamaño y las paredes entre los dos dispositivos, así como las interferencias producidas por otros dispositivos electrónicos, pueden influir en la velocidad de transferencia de datos de los documentos.

Teniendo en cuenta estos factores, es posible que la conexión inalámbrica no sea el mejor método de conexión para todos los tipos de documentos y aplicaciones. Si imprime archivos extensos, como documentos de varias páginas con texto mixto y gráficos de gran tamaño, es recomendable utilizar una conexión USB para conseguir la mayor velocidad de transferencia.

NOTA

Si ha establecido anteriormente la configuración inalámbrica del equipo, deberá restablecer la configuración de red antes de poder establecer de nuevo la configuración inalámbrica.


En el equipo, pulse Menu. Pulse A o V para seleccionar 3. Red. Pulse OK.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 0. Restaurar red. Pulse OK.

Pulse ▲ dos veces para aceptar el cambio.

Las instrucciones siguientes son para el modo de infraestructura (conectado a un ordenador mediante un punto de acceso/enrutador).

Modo de infraestructura

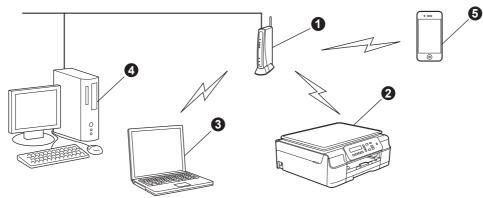

- 1 Punto de acceso/enrutador
- 2 Equipo de red inalámbrica (su equipo) conectado al punto de acceso/enrutador
- 3 Ordenador con capacidad inalámbrica conectado al punto de acceso/enrutador
- Ordenador cableado conectado al punto de acceso/enrutador
- 6 Dispositivo móvil conectado al punto de acceso/enrutador

Asegúrese de que la configuración de red inalámbrica del equipo coincide con el punto de acceso/enrutador.

NOTA

Para configurar el equipo en modo ad-hoc (conectado a un ordenador con capacidad inalámbrica sin un punto de acceso/enrutador), consulte las instrucciones en la *Guía del usuario de software y en red* incluida en el CD-ROM. Para consultar la *Guía del usuario de software y en red*:

1 Encienda el ordenador. Introduzca el CD-RÓM en la unidad de CD-ROM.

Para Windows®:

- 2 Seleccione el modelo y el idioma. De este modo, aparece el menú superior del CD-ROM.
- 3 Haga clic en **Guías del usuario** y, a continuación, haga clic en **Documentos PDF/HTML**.
- 4 Haga clic en Guía del usuario de software y en red.

Para Macintosh:

- 2 Haga doble clic en **Guías del usuario**. Seleccione el modelo y el idioma.
- 3 Haga clic en **Guías del usuario** y, a continuación, haga clic en *Guía del usuario de software y en red*.

((9))

Para usuarios de red inalámbrica




Seleccione el método de configuración inalámbrica

Las instrucciones siguientes ofrecerán tres métodos para configurar el equipo Brother en una red inalámbrica. Si ha comenzado la configuración inalámbrica en el paso **9** de la página 7, vaya al método **b** o **c**. Para todos los demás usuarios, seleccione el método que prefiera para su entorno.

El método **a** es el modo de conexión recomendado (Windows[®] o Macintosh).

3 Configuración mediante el CD-ROM (Windows[®] y Macintosh)

- Con este método, le recomendamos que utilice un ordenador conectado de forma inalámbrica a la red.
- Es posible que sea necesario un cable USB en ciertos casos.

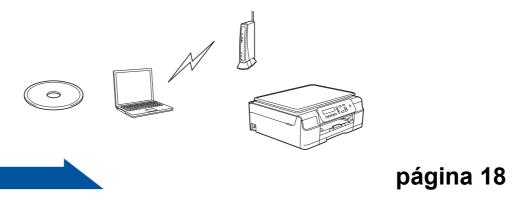

Configuración manual desde el panel de control mediante el Asistente para la configuración (Windows[®], Macintosh y dispositivos móviles)

Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico no es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup™) o AOSS™, **anote la configuración de red inalámbrica** del punto de acceso inalámbrico/enrutador en el área siguiente.

Si necesita ayuda durante la configuración y desea ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother, asegúrese de que sabe cuál es el SSID (nombre de la red) y la clave de red. No podremos ayudarle a localizar esta información.

Elemento	Escriba la configuración de red inalámbrica actual	
SSID (nombre de la red)		
Clave de red*		

^{*} La clave de red también puede describirse como la contraseña, clave de seguridad o clave de cifrado.

NOTA

Vaya a

Si no conoce esta información (SSID y clave de red), no podrá continuar con la configuración inalámbrica.


¿Cómo se encuentra esta información?

- 1) Consulte la documentación proporcionada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico.
- 2) El SSID inicial podría ser el nombre del fabricante o el nombre del modelo.
- 3) Si desconoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o al proveedor de Internet.

Vaya a

página 19



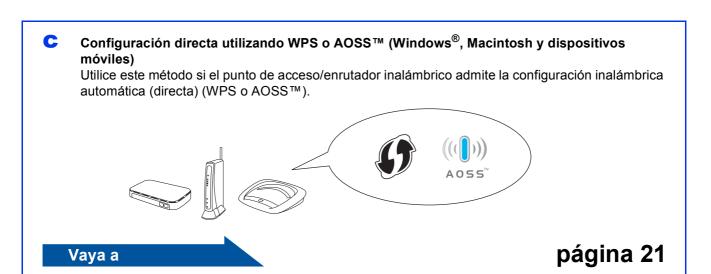



Configuración mediante el CD-ROM (Windows® y Macintosh)

Para usuarios de Macintosh:

Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM y haga doble clic en Start Here OSX. Seleccione Instalación inalámbrica y siga las instrucciones para la configuración de dispositivos inalámbricos que aparecen en la pantalla del ordenador. Cuando se haya completado la configuración, vaya al paso 16-e en la página 27.

Para usuarios de Windows®:

Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione el equipo. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

NOTA


- Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a Equipo (Mi PC).
 (Para Windows[®] 8: haga clic en el icono
 - (Explorador de archivos) de la barra de tareas y, a continuación, vaya a Equipo). Haga doble clic en el icono del CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en start.exe.
- Si aparece la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en Permitir o en Sí.
- Haga clic en Instalación MFL-Pro Suite y haga clic en Sí si acepta los acuerdos de licencia.



Seleccione Conexión a la red inalámbrica y, a continuación, haga clic en Siguiente.



Cuando aparezca la pantalla Se ha detectado un firewall/antivirus, seleccione Cambie la configuración de puertos del cortafuegos para permitir la conexión en red y continúe con la instalación. (Recomendado) y, a continuación, haga clic en Siguiente.

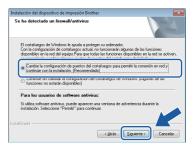

Si no está utilizando el Firewall de Windows[®], consulte las instrucciones proporcionadas con el software de seguridad para obtener información sobre cómo agregar los siguientes puertos de red.

- Para el escaneado en red, agregue el puerto UDP 54925.
- Si sigue teniendo problemas con la conexión de red, añada los puertos UDP 137 y 161.
- Siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla para configurar el equipo Brother.
- f El equipo intentará conectarse a la red inalámbrica. Esto puede tardar unos minutos.

NOTA

Si se ha producido un fallo de conexión, compruebe el código de error en el informe impreso (o en la pantalla) y consulte *Solución de problemas* en la página 22.



Así concluye la configuración de la red inalámbrica.

Para instalar MFL-Pro Suite

Para usuarios de Windows[®]:



Paso 16-e en la página 25





Configuración manual desde el panel de control mediante el Asistente para la configuración

(Windows[®], Macintosh y dispositivos móviles)

- Si ha comenzado la configuración en el paso 9 de la página 7, pulse ▲ o ▼ para seleccionar 1.Conf.Asistente y pulse OK.
 A continuación, vaya a c.
 Para todos los demás usuarios, vaya a b.
- En el equipo, pulse Menu.
 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 3 . Red. Pulse
 OK

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 3.Conf.Asistente.Pulse OK.

- Cuando se muestre ¿Activar WLAN?, pulse ▲ (Si) para aceptar. El asistente para la configuración inalámbrica se iniciará. Para cancelar, pulse Parar.
- El equipo buscará los SSID disponibles. En unos segundos se mostrará una lista con los SSID disponibles.

Si se muestra una lista de SSID, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el SSID anotado en el paso **13-b** de la página 16. Pulse **OK**.

Si el equipo le pide que introduzca una clave de red, vaya a **e**.

De lo contrario, vaya a **f**.

NOTA

- Si la lista está vacía, compruebe que el punto de acceso/enrutador inalámbrico esté encendido y que esté difundiendo los SSID. Acerque el equipo al punto de acceso/enrutador inalámbrico y pruebe a iniciarlo nuevamente desde b.
- Si el punto de acceso está configurado para no difundir los SSID, tendrá que agregar el nombre de SSID manualmente. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de software y en red.

Introduzca la clave de red anotada en el paso 13-b de la página 16 con las teclas ▲, ▼ para seleccionar cada letra o número.

Utilice la tecla **+Zoom-** o la tecla **N. copias** para desplazar el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha.



Por ejemplo, para introducir la letra a, pulse la tecla ▲ una vez. Para introducir el número 3, mantenga pulsada la tecla ▲ hasta que aparezca.

NOTA

Las letras aparecen en este orden: minúsculas, mayúsculas y, a continuación, las letras especiales.

(Para obtener más información, consulte *Introducción de texto para la configuración inalámbrica* en la página 30).

Pulse **OK** cuando haya introducido todos los caracteres y, a continuación, pulse **\(\)** (Si) para aplicar la configuración.

El equipo intentará conectarse a la red inalámbrica. Esto puede tardar unos minutos.

Cuando aparezca Pulse OK en la pantalla LCD, pulse **OK**.

NOTA

Si se ha producido un fallo de conexión, compruebe el código de error en el informe impreso y consulte *Solución de problemas* en la página 22.



Así concluye la configuración de la red inalámbrica.

((9))

Para usuarios de red inalámbrica

NOTA

Para usuarios de un dispositivo móvil:

- Conecte el dispositivo móvil al punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante una conexión Wi-Fi.
- Descargue e instale Brother iPrint&Scan (teléfonos Android™/iOS/Windows®) desde el sitio de descargas de aplicaciones del dispositivo móvil. También puede utilizar AirPrint (iOS) con este equipo.
- Para descargar la Guía del usuario de la aplicación que esté utilizando (Brother iPrint&Scan/AirPrint), visite Brother Solutions Center en la dirección http://solutions.brother.com/ y haga clic en Manuales desde la página de su modelo.

Para instalar MFL-Pro Suite, continúe en el paso 15.

Para usuarios de Windows[®]:

Vaya a

Página 24

Para usuarios de Macintosh:

Vaya a

Página 27





Configuración directa utilizando WPS o AOSS™

(Windows[®], Macintosh y dispositivos móviles)

Confirme que el punto de acceso/enrutador inalámbrico tiene el símbolo WPS o AOSS™ como los que se indican a continuación.





Coloque el equipo Brother dentro del alcance de un punto de acceso/enrutador WPS o AOSS™. El alcance puede variar en función del entorno. Consulte las instrucciones proporcionadas con el punto de acceso/enrutador.

Si ha comenzado la configuración en el paso **9** de la página 7, vaya a **d**.
Para todos los demás usuarios, vaya a **c**.

- En el equipo, pulse Menu.

 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 3 . Red. Pulse

 OK.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 4.WPS/AOSS.
 Pulse OK.
 Cuando se muestre ¿Activar WLAN?,
 pulse ▲ (Sí) para aceptar.
 El asistente para la configuración inalámbrica
 se iniciará.

NOTA

Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico admite WPS, también puede configurar el equipo mediante el método PIN (número de identificación personal). >> Guía del usuario de software y en red

Pulse el botón WPS o AOSS™ del punto de acceso/enrutador inalámbrico (para obtener más información, consulte las instrucciones proporcionadas con el punto de acceso/enrutador inalámbrico).



Esta función detectará automáticamente el modo (WPS o AOSS™) que utiliza el punto de acceso/enrutador inalámbrico para configurar el equipo.

Cuando aparezca $Pulse\ OK\ en\ la\ pantalla\ LCD,\ pulse\ OK.$

NOTA

Si se ha producido un fallo de conexión, compruebe el código de error en el informe impreso y consulte *Solución de problemas* en la página 22.



Así concluye la configuración de la red inalámbrica.

NOTA

Para usuarios de un dispositivo móvil:

- Conecte el dispositivo móvil al punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante una conexión Wi-Fi.
- Descargue e instale Brother iPrint&Scan (teléfonos Android™/iOS/Windows®) desde el sitio de descargas de aplicaciones del dispositivo móvil. También puede utilizar AirPrint (iOS) con este equipo.
- Para descargar la Guía del usuario de la aplicación que esté utilizando (Brother iPrint&Scan/AirPrint), visite Brother Solutions Center en la dirección http://solutions.brother.com/ y haga clic en Manuales desde la página de su modelo.

Para instalar MFL-Pro Suite, continúe en el paso 15.

Para usuarios de Windows[®]:

Vaya a

Página 24

Para usuarios de Macintosh:

Vaya a

Página 27



Solución de problemas

Si necesita ayuda durante la configuración y desea ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother, asegúrese de que sabe cuál es el SSID (nombre de la red) y la clave de red. No podremos ayudarle a localizar esta información.

Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (SSID y clave de red*)

- 1) Consulte la documentación proporcionada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico.
- 2) El SSID inicial podría ser el nombre del fabricante o el nombre del modelo.
- 3) Si desconoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o al proveedor de Internet.
- * La clave de red también puede describirse como la contraseña, clave de seguridad o clave de cifrado.

Informe de LAN inalámbrica

Si el informe de LAN inalámbrica impreso muestra que se ha producido un fallo de conexión, compruebe el código de error en el informe impreso y consulte las instrucciones siguientes.

Código de error	Soluciones recomendadas		
TS-01	La configuración inalámbrica no está activada; actívela.		
	 Si hay un cable de red conectado al equipo, desconéctelo y active la configuración inalámbrica del equipo. 		
	En el equipo, pulse Menu. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 3. Red. Pulse OK. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 8. Activar WLAN. Pulse OK. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Activada. Pulse OK. Pulse Parar.		
TS-02	El punto de acceso/enrutador inalámbrico no se puede detectar.		
	1. Compruebe los 4 puntos siguientes.		
	 Asegúrese de que el punto de acceso/enrutador inalámbrico esté encendido. Mueva el equipo a una zona libre de obstáculos o más próxima al punto de acceso/enrutador inalámbrico. 		
	 Coloque temporalmente el equipo a una distancia máxima de un metro con respecto al punto de acceso inalámbrico al establecer la configuración inalámbrica. Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico utiliza filtrado de direcciones MAC, confirme que la dirección MAC del equipo Brother esté permitida en el filtro. 		
	2. Si ha introducido manualmente el SSID y la información de seguridad (SSID/método de autenticación/método de cifrado/clave de red), puede que la información sea incorrecta. Vuelva a confirmar el SSID y la información de seguridad y reintroduzca la información correcta en caso necesario. Consulte Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (SSID y clave de red*) en la página 22 para confirmar.		



	Los métodos de autenticación/cifrado utilizados por el punto de acceso/enrutador inalámbrico seleccionados no son admitidos por el equipo.				
	Para el modo de infraestructura, cambie los métodos de autenticación y cifrado del punto de acceso/enrutador inalámbrico. Su equipo admite los siguientes métodos de autenticación:				
	Método de autenticación	Método de cifrado			
	WPA-Personal	TKIP			
		AES			
	WPA2-Personal	AES			
TS-04	Sistema abierto	WEP Ninguno (sin cifrado)			
	Clave compartida	WEP			
	Si su problema no se resuelve, es posible que el SSID o la configuración de red introducida sea incorrecta. Vuelva a confirmar la configuración de red inalámbrica. Consulte Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (SSID y clave de red*) en la página 22 para confirmar.				
	Para el modo ad-hoc, cambie los métodos de autenticación y cifrado del ordenador para la configuración inalámbrica. El equipo solo es compatible con el método de autenticación Sistema abierto, con cifrado WEP opcional.				
	La información de seguridad (SS	SID/clave de red) es incorrecta	а.		
TS-05	Vuelva a confirmar el SSID y la información de seguridad (clave de red). Consulte Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (SSID y clave de red*) en la página 22 para confirmar. Si el enrutador utiliza cifrado WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave WEP. equipo Brother solo es compatible con el uso de la primera clave WEP.				
	La información de seguridad inalámbrica (método de autenticación/método de cifrado/clave de red) es incorrecta.				
TS-06	Vuelva a confirmar la información de seguridad inalámbrica (método de autenticación/método de cifrado/clave de red) en la tabla de TS-04. Consulte <i>Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (SSID y clave de red*)</i> en la página 22 para confirmar. Si el enrutador utiliza cifrado WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave WEP. El equipo Brother solo es compatible con el uso de la primera clave WEP.				
	El equipo no puede detectar un punto de acceso/enrutador inalámbrico que tiene WPS o AOSS™ habilitado.				
TS-07	Si desea establecer la configuración inalámbrica mediante WPS o AOSS™, debe utilizar tanto el equipo como el punto de acceso/enrutador inalámbrico. Confirme que su punto de acceso/enrutador inalámbrico sea compatible con WPS o AOSS™ e inténtelo de nuevo.				
	Si no sabe cómo utilizar el punto de acceso/enrutador inalámbrico con WPS o AOSS™, consulte la documentación proporcionada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico, pregunte al fabricante del punto de acceso/enrutador inalámbrico o al administrador de la red.				
	Se detectan dos o más puntos de	e acceso inalámbrico que tien	en WPS o AOSS™ habilitado.		
TS-08	 Confirme que solo un punto d método WPS o AOSS™ activ Pruebe a comenzar de nuevo otros puntos de acceso. 	o y vuelva a intentarlo.	_		



Instalación de los controladores y el software

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)



Antes de la instalación

Asegúrese de que el ordenador esté encendido y de haber iniciado sesión con derechos de administrador.

NOTA

- Si hay programas que se estén ejecutando, ciérrelos.
- Las pantallas pueden variar en función del sistema operativo que utilice.

16

Instalación de MFL-Pro Suite

Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione el equipo. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

NOTA

- Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a Equipo (Mi PC).
 (Para Windows[®] 8: haga clic en el icono
 - (Explorador de archivos) de la barra de tareas y, a continuación, vaya a Equipo). Haga doble clic en el icono del CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en start.exe.
- Si aparece la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en Permitir o en Sí.

Haga clic en Instalación MFL-Pro Suite y haga clic en Sí si acepta los acuerdos de licencia.



Seleccione Conexión a la red inalámbrica y, a continuación, haga clic en Siguiente.



Cuando aparezca la pantalla Se ha detectado un firewall/antivirus, seleccione Cambie la configuración de puertos del cortafuegos para permitir la conexión en red y continúe con la instalación. (Recomendado) y, a continuación, haga clic en Siguiente.




Si no está utilizando el Firewall de Windows[®], consulte las instrucciones proporcionadas con el software de seguridad para obtener información sobre cómo agregar los siguientes puertos de red.

- Para el escaneado en red, agregue el puerto UDP 54925.
- Si sigue teniendo problemas con la conexión de red, añada los puertos UDP 137 y 161.



Seleccione su equipo de la lista y, a continuación, haga clic en Siguiente.

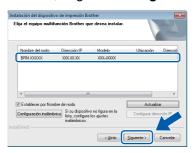

Red inalámbrica

NOTA

- Si el equipo no está configurado para su uso en red, confirme la configuración siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla. Si se produce este fallo, vaya al paso 13-b de la página 16 y vuelva a configurar la conexión inalámbrica.
- Si está utilizando WEP y en la pantalla LCD aparece Conectada pero el equipo no se encuentra en la red, compruebe que ha introducido la clave WEP correctamente. La clave WEP distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas de instalación aparecen una tras otra.

NOTA

- NO cancele ninguna de las pantallas durante la instalación. Pueden transcurrir varios segundos hasta que aparezcan todas las pantallas.
- Si aparece la pantalla de Seguridad de Windows, haga clic en la casilla de verificación y haga clic en Instalar para completar la instalación correctamente.
- g Si aparece la pantalla Consejos sobre protección del medio ambiente para los equipos de imágenes, haga clic en Siguiente.
- Cuando aparezca la pantalla Registro en línea, siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla. Haga clic en Siguiente.
- Si no desea configurar el equipo como la impresora predeterminada, desactive la casilla de verificación Establecer como impresora predeterminada y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Cuando aparezca la ventana Instalación completada, confirme la configuración y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Finalización y reinicio

Haga clic en Finalizar para reiniciar el ordenador. Tras reiniciar el ordenador, deberá iniciar sesión con derechos de administrador.



NOTA

- Si aparece un mensaje de error durante la instalación del software, realice una de las siguientes acciones:
 - Usuarios de Windows® XP, Windows Vista® y Windows[®] 7: ejecute **Diagnóstico de la** Instalación ubicado en (3) (Inicio) > Todos los programas > Brother > DCP-XXXX LAN (donde XXXX corresponde al nombre del modelo).
 - Usuarios de Windows[®] 8: para ejecutar Diagnóstico de la Instalación, haga doble clic en (Brother Utilities) desde el escritorio y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no lo ha seleccionado todavía). Haga clic en Herramientas desde la barra de navegación izquierda.
- En función de la configuración de seguridad, puede que aparezca una ventana de un programa antivirus o de Seguridad de Windows[®] al utilizar el equipo o su software. Permita o conceda autorización para que la ventana pueda continuar.





Aparecerán las pantallas siguientes.

- · Cuando aparezca la pantalla Ajustes de actualización de software, seleccione el ajuste de actualización de software deseado y haga clic en Aceptar.
- · Cuando aparezca la pantalla Programa de investigación y asistencia para productos Brother, seleccione su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

NOTA

- Se requiere acceso a Internet para la actualización del software y el Programa de investigación y asistencia para productos Brother.
- Cuando instale MFL-Pro Suite, la ayuda de Brother también se instalará automáticamente. La ayuda de Brother permite acceder a Brother Solutions Center cuando haga clic en 🌖 desde la barra de tareas.



Instalación de MFL-Pro Suite en otros ordenadores (si fuera necesario)

Si desea utilizar el equipo con varios ordenadores en la red, instale MFL-Pro Suite en cada uno de ellos. Vaya al paso 15 en la página 24.



Así concluye el proceso de instalación.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Vaya a

Página 29

NOTA

Usuarios de Windows® 8: si los manuales de Brother incluidos en el CD-ROM están en formato PDF, utilice Adobe[®] Reader[®] para abrirlos. Si Adobe[®] Reader[®] está instalado en el ordenador pero no puede abrir archivos en Adobe® Reader[®], cambie la asociación de los archivos PDF (consulte Cómo abrir un archivo PDF en Adobe[®] Reader[®] (Windows[®] 8) en la página 31).



Instalación de los controladores y el software (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)



Antes de la instalación

Asegúrese de que el equipo esté conectado a la alimentación y de que el Macintosh esté encendido. Debe iniciar una sesión con derechos de administrador.

NOTA

Para usuarios de Mac OS X v10.6.0 a 10.6.7, actualice a Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.



Instalación de MFL-Pro Suite


- Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
- Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para iniciar la instalación. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione el equipo.



Seleccione Conexión a la red inalámbrica y, a continuación, haga clic en Siguiente.



- Una vez finalizada la instalación, el software de Brother buscará el dispositivo Brother. Este proceso tardará unos segundos en completarse.
- Seleccione su equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

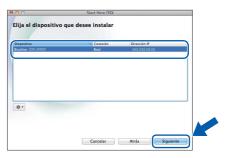

NOTA

Si hay un error en la configuración inalámbrica, aparecerá la pantalla **Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla para completar la configuración inalámbrica.



La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. Espere a que el software se instale.

NOTA


- Puede encontrar la dirección de MAC del equipo (dirección Ethernet) y la dirección IP imprimiendo el informe de configuración de la red. ➤>Guía del usuario de software y en red
- Si aparece la pantalla Configurar nombre para "Escanear a" de red, siga las instrucciones que se indican a continuación.



- 1) Introduzca un nombre para el Macintosh (15 caracteres como máximo).
- 2) Haga clic en Siguiente. Vaya a g.

El nombre introducido aparecerá en la pantalla LCD del equipo cuando pulse DIGITALIZAR y seleccione una opción de escaneado. >> Guía del usuario de software y en red

- g Cuando aparezca la pantalla Añadir impresora, haga clic en Añadir impresora.
- h Seleccione el equipo de la lista. Haga clic en Añadir y, a continuación, haga clic en Siguiente.

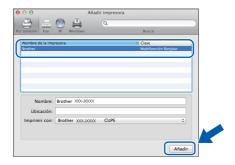

NOTA

(OS X v10.8.x)

Seleccione el controlador Brother DCP-XXXX **CUPS** (donde XXXXX corresponde al nombre del modelo) desde el menú emergente Usar.

Cuando aparezca la pantalla del soporte técnico, haga clic en Siguiente.

Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en Cerrar.



Instalación de MFL-Pro Suite en otros ordenadores (si fuera necesario)

Si desea utilizar el equipo con varios ordenadores en la red, instale MFL-Pro Suite en cada uno de ellos. Vaya al paso **15** en la página 27.



Finalizar Así concluye el proceso

Instalar aplicaciones opcionales

Windows[®]



Instalar aplicaciones opcionales

BookScan&Whiteboard Suite desarrollado por Reallusion, Inc

El software **BookScan Enhancer** puede corregir automáticamente imágenes escaneadas de álbumes.

El software **Whiteboard Enhancer** limpia y mejora el texto y las imágenes de fotografías obtenidas de su pizarra.

Homepage Print 2* desarrollado por CORPUS

Homepage Print 2 es una aplicación que ayuda a capturar y editar páginas web de forma que pueda imprimir solo la información que necesite.

* Esta aplicación es compatible con Microsoft[®] Internet Explorer[®] 7.0/8.0 y Firefox[®] 3.

NOTA

- El equipo debe estar encendido y conectado al ordenador.
- Algunas aplicaciones requieren acceso a Internet.
- Compruebe que haya iniciado una sesión con derechos de administrador.
- Esta aplicación no se encuentra disponible para Windows Server[®] 2003/2008/2012.
- Vuelva a abrir el menú superior extrayendo e introduciendo de nuevo el CD-ROM o haciendo doble clic en el programa start.exe de la carpeta raíz. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.
- Aparecerá el **Menú superior** del CD-ROM. Haga clic en **Más aplicaciones**.



Haga clic en el botón correspondiente a la aplicación que desea instalar.



Cuando la instalación se haya completado, haga clic en el botón de la siguiente aplicación que desea instalar.

Para salir, haga clic en Salir.

NOTA

Para iniciar **BookScan&Whiteboard Suite**, haga doble clic en el icono del acceso directo del escritorio.

Para iniciar Homepage Print 2, haga clic en

(Inicio) > Todos los programas > Homepage Print 2 > Homepage Print 2.

Windows[®] 8: mueva el ratón hacia la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en **Inicio** > **Homepage Print 2**.

Para usuarios de red

Restauración de la configuración de red a los valores predeterminados de fábrica

Para restablecer toda la configuración de red del servidor interno de Impresora y Escáner a los valores predeterminados de fábrica, realice los pasos siguientes:

- Asegúrese de que el equipo esté inactivo y, a continuación, desconecte todos los cables del equipo (excepto el cable de alimentación).
- Pulse **Menu**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 3 . Red. Pulse OK.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar 0. Restaurar red. Pulse OK.
- Pulse ▲ para seleccionar Reconf.
- f Pulse ▲ para seleccionar sí.
- El equipo se reiniciará; vuelva a conectar los cables una vez que haya terminado de iniciarse.

Introducción de texto para la configuración inalámbrica

Pulse \blacktriangle o \blacktriangledown repetidamente para seleccionar un carácter de la lista siguiente: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 (espacio)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

Pulse **+Zoom-** o **N. copias** para desplazar el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha.

NOTA

Realización de correcciones

Si ha introducido una letra incorrecta y desea cambiarla, pulse **+Zoom-** o **N. copias** para colocar el cursor debajo de la letra incorrecta. Utilice ▲ y ▼ para cambiar a la letra correcta y, a continuación, pulse **N. copias** repetidamente para desplazar el cursor hacia el final del texto. Si pulsa **Parar**, se eliminarán todas las letras situadas encima y a la derecha del cursor.

Otra información

Cómo abrir un archivo PDF en Adobe[®] Reader[®] (Windows[®] 8)

- Mueva el ratón hacia la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en Configuración y, a continuación, haga clic en Panel de control.
- Haga clic en **Programas**, haga clic en **Programas predeterminados** y, a continuación, haga clic en **Asociar un tipo de archivo o protocolo con un programa**.
- Seleccione .pdf y, a continuación, haga clic en el botón Cambiar programa...
- Haga clic en **Adobe Reader**. El icono anexo a **.pdf** cambia al icono '**Adobe Reader**'.

Adobe[®] Reader[®] será a partir de ahora la aplicación predeterminada para leer archivos .pdf, a no ser que vuelva a cambiar la asociación para este tipo de archivos.

Brother CreativeCenter



Inspírese. Si está utilizando Windows[®], haga doble clic en el icono de Brother CreativeCenter desde el escritorio para acceder a nuestro sitio web GRATUITO, donde podrá encontrar numerosas ideas y recursos para el uso personal y profesional.

Los usuarios de Mac pueden acceder a Brother CreativeCenter desde la dirección http://www.brother.com/creativecenter/

Cambio de consumibles

Cuando sea necesaria la sustitución de cartuchos de tinta, aparecerá un mensaje de error en la pantalla LCD. Para obtener más información acerca de los cartuchos de tinta del equipo, visite http://www.brother.com/original/ o póngase en contacto con el distribuidor local de Brother.

Cartucho de tinta

Magenta	Cian	Amarillo	Negro
LC121M (Estándar)	LC121C (Estándar)	LC121Y (Estándar)	LC121BK (Estándar)
LC123M (Larga duración)	LC123C (Larga duración)	LC123Y (Larga duración)	LC123BK (Larga duración)

¿Qué es Innobella™?

Innobella™ es una gama de consumibles originales ofrecidos por Brother. El nombre "Innobella™" procede de las palabras "Innovación" y "Bella" y es una representación de la tecnología "innovadora" que le proporciona resultados de impresión "duraderos" y "bellos".



Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server e Internet Explorer son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Apple, Macintosh, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.

AirPrint es una marca comercial de Apple Inc.

Adobe y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/u otros países.

AOSS es una marca comercial de Buffalo Inc.

Wi-Fi y Wi-Fi Protected Access son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup y Wi-Fi Protected Setup son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.

Android es una marca comercial de Google Inc. El uso de esta marca comercial está sujeto a Autorizaciones de Google.

Firefox es una marca comercial registrada de Mozilla Foundation.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un contrato de licencia de software específico para sus programas patentados.

Todos los nombres comerciales y nombres de productos de empresas que aparecen en productos Brother, documentos asociados y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de estas respectivas empresas.

Compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd. y contiene información referente a las descripciones de los productos más recientes y sus especificaciones.

El contenido de este manual y las especificaciones descritas sobre este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en las especificaciones y los materiales descritos y no se hará responsable de ningún daño que pudiera tener lugar (incluido el consecuente) a causa del contenido presentado, por ejemplo, errores tipográficos u otros relacionados con esta publicación.

Copyright y licencia

©2013 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por los siguientes proveedores:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye el software "KASAGO TCP/IP", desarrollado por ZUKEN ELMIC,Inc.



